SIG Sturmgewehr SG 550 und SG 551 Kaliber 5.56 mm (.223)

Anleitung

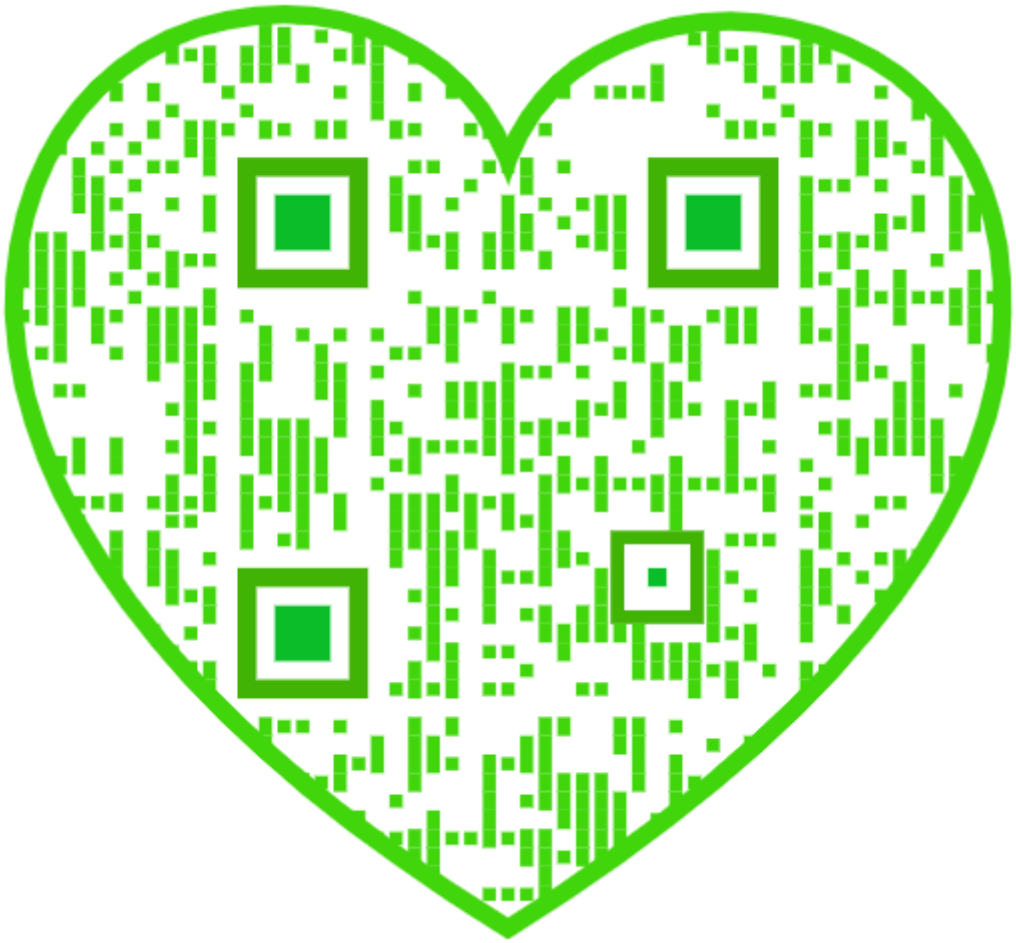

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	WAFFENKENNTNIS	3
1.1.	Waffenbeschreibung	3
1.2.	Technische Daten	15
1.3.	Zubehör	16
2.	HANDHABUNG	18
2.1.	Hinweise zur Waffenhandhabung	18
2.2.	Laden	19
2.3.	Entladen	20
2.4.	Magazinwechsel	21
2.5.	Nachladen	21
2.6.	Abfüllen und Koppeln der Magazine	22
2.7.	Zielen, schiessen	23
2.8.	Korrigieren	24
2.9.	Gasdüsenstellung	27
2.10.	Kolben umlegen	29
2.11.	Schiessen mit Handschuhen	30
2.12.	Schiessen mit Gewehrgranaten	31
2.13.	Handhabung des Zubehörs	33
2.14.	Zerlegen	35
2.15.	Zusammensetzen	43
2.16.	Funktionskontrolle	47
2.17.	Verhalten bei Störungen	49
3.	UNTERHALT	51
3.1.	Reinigung	51
4.	FUNKTION	52
5.	ANHANG	73
5.1.	Einzelteile	73
5.2.	Explosionszeichnung	77

1. Waffenkenntnis

1.1. Waffenbeschreibung

1.1.1. Allgemeines

Die SIG 5.56 mm Sturmgewehre SG 550 und SG 551 sind Gasdrucklader mit Drehverschluss. Die Handhabung und der Unterhalt des Sturmgewehres SG 550 und der Kurzversion SG 551 sind gleich.

SIG 5.56 mm Sturmgewehr SG 550

Standardausführung mit umklappbarem Kolben, Zweibeinstütze und Tragriemen.

SIG Sturmgewehr SG 551 LB

SIG Sturmgewehr SG 551

Kurzversionen mit umklappbarem Kolben.

Das SIG Sturmgewehr SG 550/551 kann eingesetzt werden:

- als Schusswaffe auf Distanzen bis 400 m
  im Einzelfeuer
  im raschen Einzelfeuer
  im Kurzfeuer (3-Schussautomatik)
  im Seriefeuer

- als Schusswaffe auf Distanzen bis 600 m mit aufgesetztem Zielfernrohr

- als Hieb- und Stichwaffe mit aufgesetztem Bajonett (nur SG 550 und SG 551 LB)

- zum verschiessen von Gewehrgranaten (nur SG 550 und SG 551 LB)

Mit dem SG 550/551 kann normal oder mit umgelegtem Kolben geschossen werden.

1.1.2. Lauf mit Verschlussgehäuse und Gaseinheit

Der Lauf ist mit dem Verschlussgehäuse verschraubt. Seine Mündung ist mit einem Feuerscheindämpfer versehen. Der fest am Lauf montierte Kornträger enthält die Gasbohrung und dient zur Aufnahme des Korns und der Gaseinheit sowie zur Lagerung des Handschutzes.

Das Verschlussgehäuse führt den Verschluss und enthält die Verriegelung. Auf der Gehäuseoberseite ist der Visierträger mit Visiertrommel angebracht.

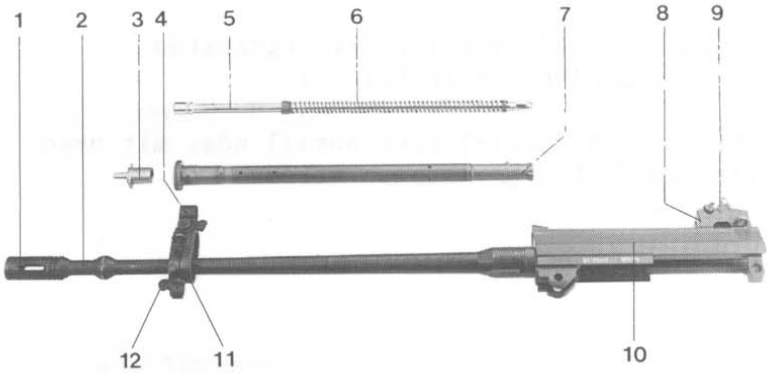

Lauf mit Verschlussgehäuse und Gaseinheit

1	Feuerscheindämpfer	7	Gasrohr
2	Lauf	8	Visierträger
3	Gasdüse	9	Visiertrommel
4	Korn	10	Verschlussgehäuse
5	Gasstange	11	Kornträger
6	Schliessfeder	12	Bajonettarretierung

1.1.3. Verschluss

Der Verschluss besteht aus den zwei Hauptteilen:

- Verschlusskopf
- Verschlussträger

a. Verschlusskopf

Der Verschlusskopf dient zum Verriegeln des Verschlusses, führt die Patronen zu und enthält den Zündstift und Auszieher.

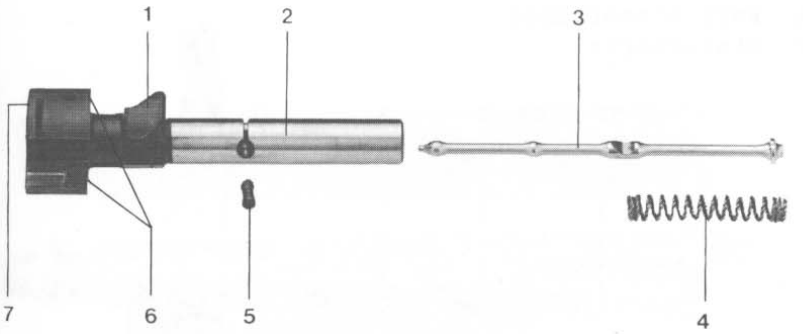

Verschlusskopf

1	Steuernocken
2	Verschlusskopf
3	Zündstift
4	Zündstiftfeder
5	Zündstiftbolzen
6	Verriegelungswarze
7	Auszieher

b. Verschlussträger

Der Verschlussträger führt den Verschlusskopf, steuert mit der Steuerkurve die Ver- und Entriegelung, verbindet den Verschluss mit der Gaseinheit und spannt den Schlaghammer.

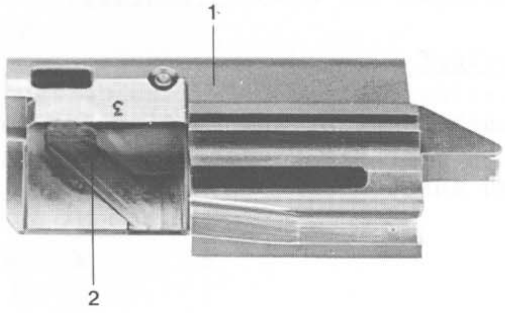

Verschlussträger von links

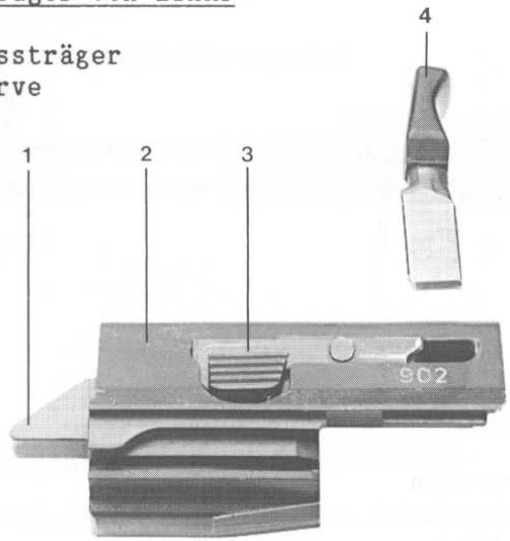

Verschlussträger von rechts

1 Spannase
2 Verschlussträger
3 Ladegriffarretierung
4 Ladegriff

1.1.4. Handschutz und Zweibeinstütze

Der Handschutz schützt den Lauf und die Gaseinheit vor Beschädigungen und den Schützen vor Verbrennungen. Die Zweibeinstütze dient zum Abstützen der Waffe beim Schiessen.

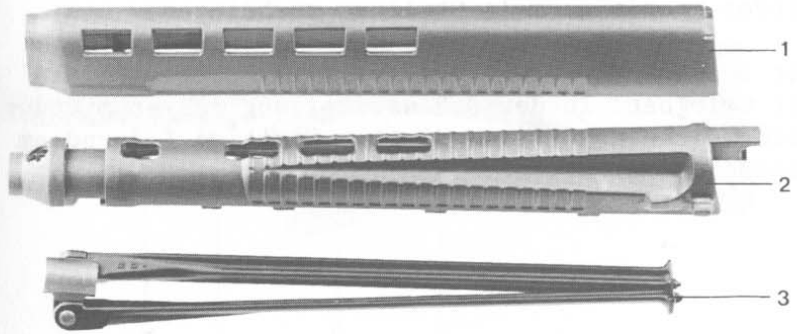

Handschutz mit Zweibeinstütze

1 Handschutz Oberteil
2 Handschutz Unterteil
3 Zweibeinstütze

1.1.5. Abzugvorrichtung und Kolben

Die Abzugvorrichtung enthält alle Teile für die Schussauslösung. Der beidseitig angebrachte Sicherungshebel kann auf vier Stellungen gestellt werden.

Stellung "S" = Die Waffe ist gesichert.

Stellung "1" = Die Waffe schiesst Einzelfeuer.

Stellung "3" = Die Waffe schiesst Kurzfeuer (3-Schuss-Automatik).

Stellung "20" = Die Waffe schiesst Seriefeuer.

Durch Umlegen des Abzugbügels wird die Abzugzunge so zugänglich, dass mit Fausthandschuhen geschossen werden kann. Aus Sicherheitsgründen darf der Abzugbügel erst unmittelbar vor der Schussauslösung umgelegt werden. Nach dem Schiessen ist er sofort wieder in die normale Stellung zu bringen.

Der aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kolben ist umlegbar. In der Schiessstellung ist er mit der Kolbensicherung, in umgelegter Position federnd am Handschutz arretiert.

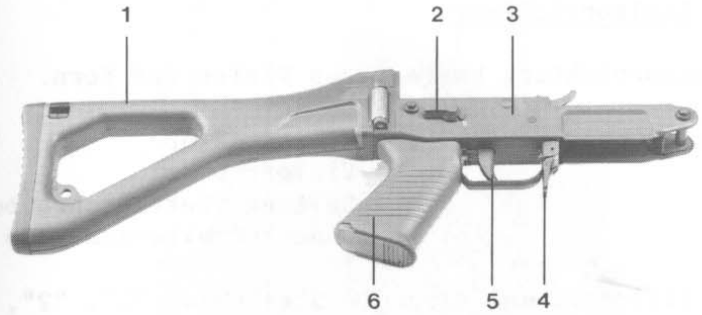

Abzugvorrichtung und Kolben von rechts

1 Kolben
2 Sicherungshebel
3 Abzuggehäuse
4 Magazinhalter
5 Abzug
6 Pistolengriff

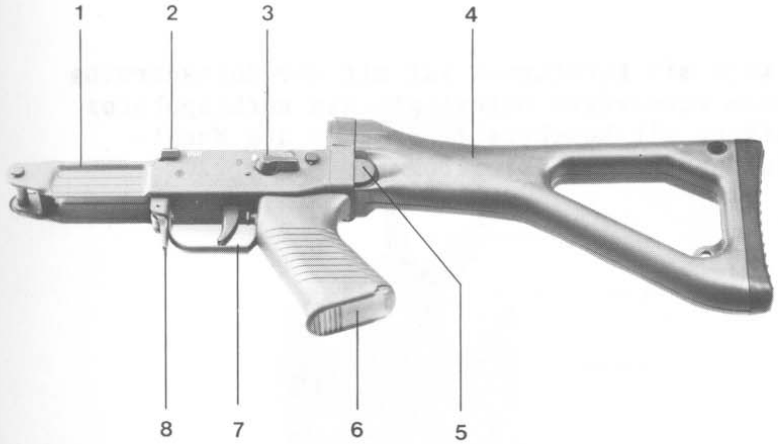

Abzuggehäuse und Kolben von links

1 Abzuggehäuse
2 Verschlusshalter
3 Sicherungshebel
4 Kolben
5 Kolbensicherung
6 Pistolengriff
7 Abzugbügel
8 Magazinhalter

1.1.6. Zielvorrichtung

Die Zielvorrichtung besteht aus Visier und Korn.

Das Visier besteht aus:
- Visierträger
- Visiertrommel
- Seitenkorrekturschraube
- Höhenkorrekturschraube

An der Visiertrommel sind die Stellungen "1", "2", "3" und "4" einstellbar. Sie entsprechen den Schussdistanzen 100m, 200m, 300m und 400m. Die weiss markierten Stellungen entsprechen Zielpunkt = Treffpunkt. Die Stellung rot "3" entspricht Zielpunkt "schwarz 6" auf 300m.

Die Visierstellung "1" ist als Fluchtvisier ausgebildet. Zudem sind seitlich zwei Leuchtzellen angebracht, die als Nachtvisier dienen.

Das Korn mit Korntunnel ist mit der Kornschraube auf dem Kornträger befestigt. Ein aufklappbares Nachtkorn mit Leuchtzelle ergänzt die Nachtvisierung an der Visiertrommel.

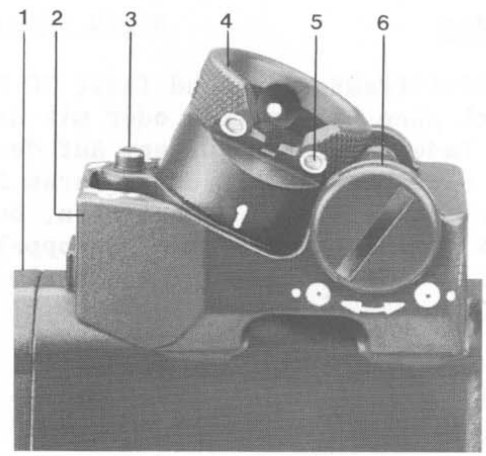

Visier

1 Verschlussgehäuse
2 Visierträger
3 Höhenkorrekturschraube
4 Visiertrommel
5 Nachtvisierung
6 Seitenkorrekturschraube

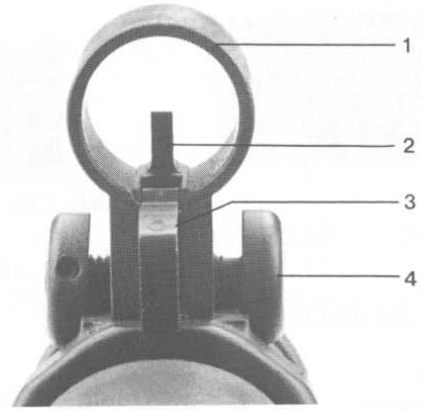

Korn

1 Korntunnel
2 Korn
3 Nachtkorn
4 Kornschraube

1.1.7. Magazin

Das Magazin ist transparent und fasst 20 Patronen. Es lässt sich ohne Hilfsmittel oder mit dem Ladeaufsatz für Ladestreifen abfüllen. Auf der einen Kastenseite sind Nocken, auf der anderen Seite sind Taschen angebracht, die es ermöglichen, bei Bedarf maximal drei Magazine aneinander zu koppeln.

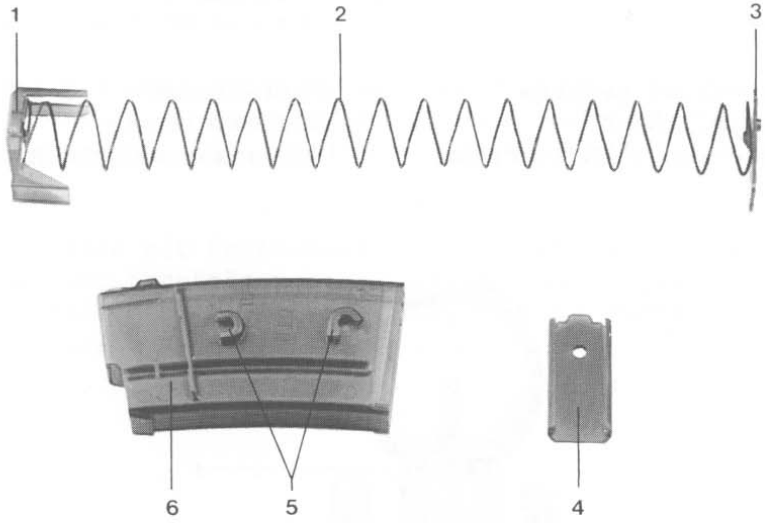

Magazin für 20 Patronen zerlegt

1 Zubringer
2 Magazinfeder
3 Magazinbodenhalter
4 Magazinboden
5 Taschen für Magazinkoppelung
6 Magazinkasten

1.2. Technische Daten

		SG 550	SG 551	SG 551 LB
Abmessungen				
Kaliber	mm	5.56	5.56	5.56
Gesamtlänge	mm	998	833	924
Länge mit umgelegtem Kolben	mm	772	607	698
Lauf				
Lauflänge	mm	528	363	454
Gezogener Laufteil	mm	446	281	372
Anzahl Züge		6	6	6
Drallänge:				
SG 550-1/SG 551-1: rechts	Zoll	10	10	10
SG 550-2/SG 551-2: rechts	Zoll	7	7	7
Visierung				
Visierart			Diopter	
Länge der Visierlinie	mm	540	466	466
Dioptereinstellung	m		100 bis 400	
Gewichte				
Waffe komplett mit leerem Magazin	g	4100	3400	3600
Magazin leer für 20 Patr.	g	95	95	95
Magazin mit 20 Patronen	g	340	340	340

Technische Aenderungen vorbehalten

1.3. Zubehör

Zu jedem SIG Sturmgewehr SG 550/551 gehören:

- ein Tragriemen
- ein Ladeaufsatz (im Pistolengriff)
- ein Putzzeug
- 2 Magazine zu 20 Schuss

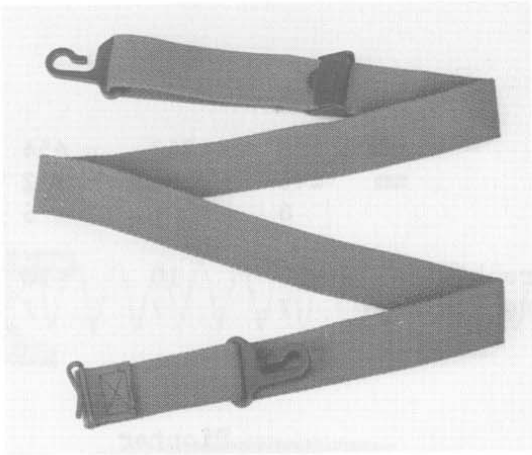

Tragriemen aus geflochtenem Nylon mit zwei Haken, einer Verstellschnalle und Spange.

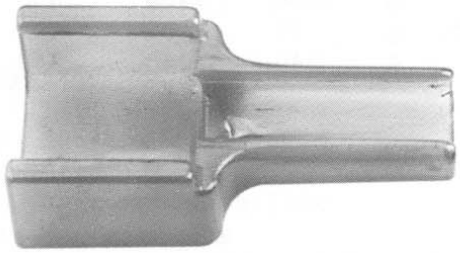

Ladeaufsatz aus Kunststoff

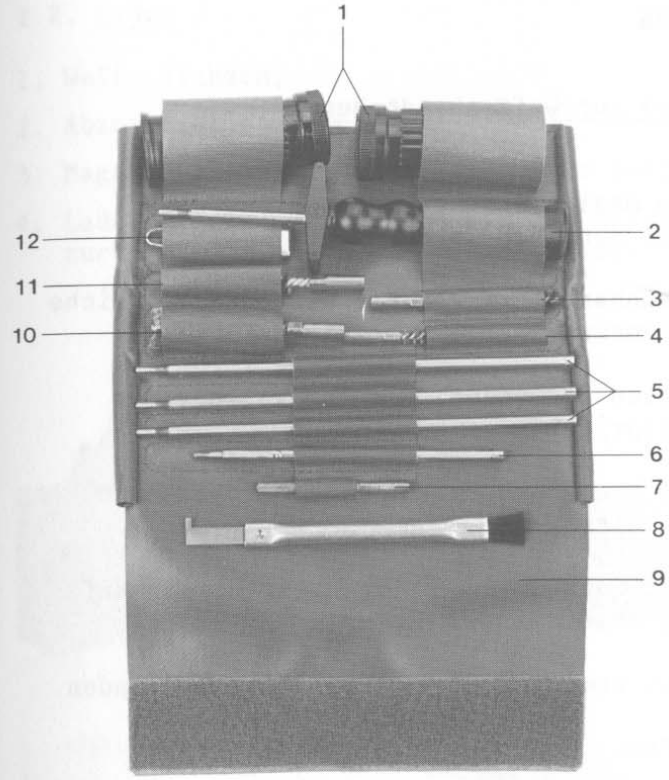

Putzzeug komplett

1 Büchsen mit Waffenfett
2 Putzstockgriff
3 Fettbürste
4 Laufreiniger
5 Verlängerungen
6 Verlängerungsstange mit Muffe
7 Putznippel
8 Reinigungspinsel
9 Etui
10 Bürste für Gasrohr
11 Patronenlagerreiniger
12 Laufspiegel

2. Handhabung

2.1. Hinweise zur Waffenhandhabung

- Vor allen Manipulationen Waffe sichern und Abzugbügel senkrecht stellen.
- Nur im Fachhandel oder Schiessstand erhältliche Munition verwenden.
- Nur Munition verwenden, die dem Kaliber der Waffe entspricht.
- Bei allen Handhabungen Waffe in eine sichere Richtung halten.
- Bei Handhabungen an der Waffe, Finger nie auf dem Abzug lassen.
- Waffe erst unmittelbar vor dem Schiessen laden.
- Waffe sofort nach dem Schiessen entladen.

2.2. Laden

1. Waffe sichern;
2. Abzugbügel senkrecht stellen;
3. Magazin einsetzen und festen Sitz kontrollieren;
4. Ladebewegung: Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen und vorschnellen lassen.

Magazin einsetzen

1 Sicherungshebel
2 Verschluss
3 Magazin
4 Abzugbügel

2.3. Entladen

1. Waffe sichern;
2. Abzugbügel senkrecht stellen;
3. Magazin durch Drücken des Magazinhalters entfernen;
4. Verschluss zurückziehen und festhalten;
5. Sicherstellen, dass sich keine Patrone im Patronenlager befindet;
6. Verschluss vorschnellen lassen;
7. Entsichern, gezielt abdrücken, sichern.

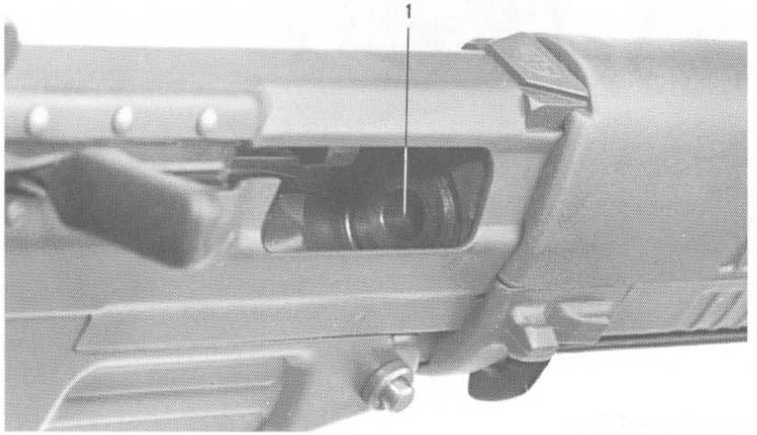

Kontrolle des Patronenlagers

1 Patronenlager

2.4. Magazinwechsel

1. Waffe sichern;
2. Abzugbügel senkrecht stellen;
3. Magazin durch Drücken des Magazinhalters entfernen;
4. Neues Magazin einsetzen und festen Sitz kontrollieren;

2.5. Nachladen

1. Waffe sichern;
2. Abzugbügel senkrecht stellen;
3. Leeres Magazin durch Drücken des Magazinhalters entfernen;
4. Volles Magazin einsetzen und festen Sitz kontrollieren;
5. Verschlusshalter nach oben drücken oder Ladegriff leicht nach hinten ziehen und loslassen.

Hochdrücken des Verschlusshalters

2.6. Abfüllen und Koppeln der Magazine

2.6.1. Abfüllen der Magazine

1. Ladeaufsatz auf Magazin aufsetzen;
2. Ladestreifen einführen und Patronen in das Magazin drücken;
3. Ladestreifen entfernen.

2.6.2. Koppelung der Magazine

1. Magazin senkrecht in die Hand nehmen;
2. Zweites respektive drittes Magazin mit dem Boden nach hinten geneigt zuerst in das obere Lager schieben, danach nach vorn in das untere Lager drehen.

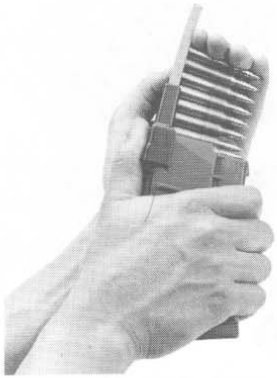

Einfüllen der Patronen mit Hilfe des Ladeaufsatzes

Koppeln der Magazine

2.7. Zielen, schiessen

Zum Zielen werden Auge, Diopterloch, Korn und Ziel auf eine Linie gebracht. Es ist darauf zu achten, dass beim Zielen Diopterloch und Korntunnel genau zentriert werden.

Grundsätzlich wird auf alle Distanzen das Korn mit der Zielmitte in Uebereinstimmung gebracht. Es wird "Fleck" gezielt. Die Ausnahme bildet das 300 m Standschiessen.

Zielbild "Fleck"

Zielbild "schwarz sechs" bei Visiereinstellung "rot 3"auf 300 m

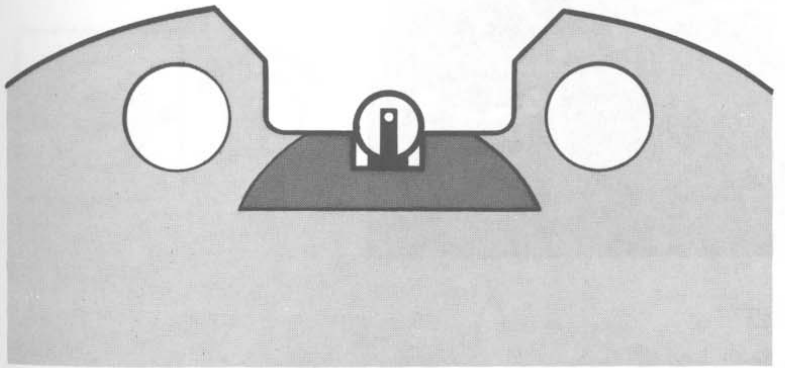

Zielbild Nachtvisier

2.8. Korrigieren

Zur Korrektur der Höhe bzw. der Seite wird die entsprechende Korrekturschraube gedreht.

Durch drehen der Korrekturschrauben um eine Rasterstellung verschiebt sich die Treffpunktlage um ca. 0.15 °/oo.

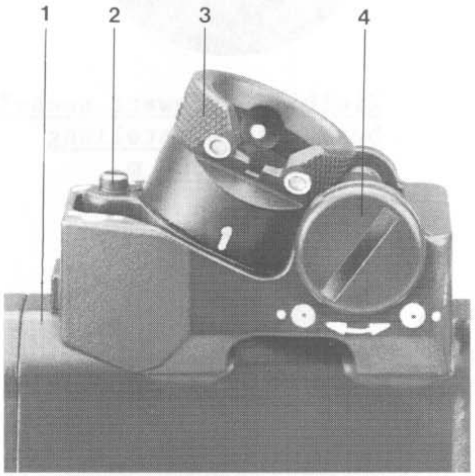

Visier

1 Verschlussgehäuse
2 Höhenkorrekturschraube
3 Visiertrommel
4 Seitenkorrekturschraube

Höhe: Bei Tiefschuss wird die Höhenkorrekturschraube im Uhrzeigersinn gedreht;

bei Hochschuss analog im Gegenuhrzeigersinn.

Korrektursymbol am Visier (Höhenkorrektur)

Seite: Bei Rechtsschuss wird die Seitenkorrekturschraube im Gegenuhrzeigersinn gedreht;

bei Linksschuss analog im Uhrzeigersinn.

Korrektursymbol am Visier (Seitenkorrektur)

Schussdistanz	mittlere Treffpunktverschiebung pro Raste	
	SG 550	SG 551
100 m	1.5 cm	1.8 cm
200 m	3.0 cm	3.6 cm
300 m	4,5 cm	5.4 cm
400 m	6.0 cm	7.2 cm

Zur Korrektur der Höhe beziehungsweise Seite wird die entsprechende Korrekturschraube mit einem Schraubenzieher gedreht.

2.9. Gasdüsenstellung

Beim SIG Sturmgewehr SG 550/551 kann, durch Umstellen der Gasdüse, die für die Funktion der Waffe notwendige Gasmenge gesteuert werden.

a. Stellung I (Steg der Gasdüse senkrecht)

Grundsätzlich wird in dieser Stellung geschossen.

Gasdüsenstellung I

b. Stellung II (Steg der Gasdüse schräg)

Bei Auftreten von Zufuhr- beziehungsweise Auswurfstörungen, infolge starker Verschmutzung oder Vereisung, wird die Gasdüse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag gedreht. In dieser Stellung wirkt eine grössere Gasmenge auf die Gasstange.

Die Umstellung der Gasdüse erfolgt von Hand, bei heissgeschossener oder stark verschmutzter Waffe mit einem Hilfsmittel.

Das Schiessen mit Gasdüsenstellung II bildet die Ausnahme. Sobald die Waffe funktioniert, muss die Gasdüse auf Stellung I zurückgedreht werden, ansonst der Rückstoss verstärkt und die Waffe unnötig stark belastet wird.

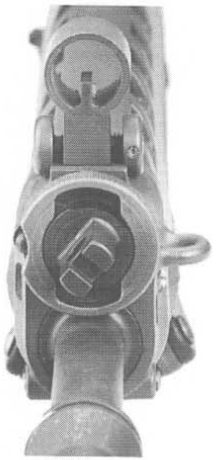

Gasdüsenstellung II

2.10. Kolben umlegen

Mit dem Daumen die Kolbensicherung hineindrücken, den Kolben umlegen und am Handschutz einrasten.

Kolben umgelegt

1 Kolbensicherung
2 Kolben

2.11. Schiessen mit Handschuhen

Zum Schiessen mit Handschuhen kann der Abzugbügel nach links oder rechts umgelegt werden. Aus Sicherheitsgründen ist der Abzugbügel vor allen Manipulationen senkrecht zu stellen.

Abzugbügel umgelegt

1 Abzuggehäuse
2 Abzugbügel

2.12. Schiessen mit Gewehrgranaten

2.12.1. Allgemeines

Die Gewehrgranate ist für den Einsatz im Flachschuss vorgesehen. Dabei werden die Granaten mit normalen Gewehrpatronen verschossen, wobei die Waffe automatisch repetiert.
(Das Geschoss wird durch die Geschossfalle innerhalb der Granate aufgefangen).

2.12.2. Handhabung

- SG 550 mit Gewehrpatrone laden
- SG 550 sichern
- Gewehrgranate aufsetzen.
  (Die Gewehrgranate muss mit Drehbewegungen ohne wesentlichen Widerstand bis zum Anschlag aufgesetzt werden können).

2.12.3. Zielen

Auf eine Distanz von 75m wird über den oberen Rand der Granate und über den Korntunnel gezielt. Auf grössere Distanzen wird das Ziel durch die Granate verdeckt. Deshalb muss der Haltepunkt in der Höhe vorerst seitlich des Zieles gefunden werden. Anschliessend wird das Gewehr ohne Aenderung der Laufneigung auch seitlich gerichtet.

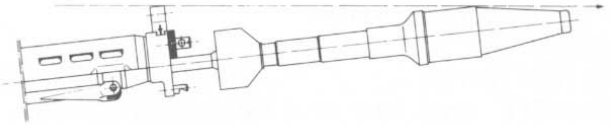

Zielen mit Gewehrgranaten

Distanz 75m: Zielpunkt = mittlerer Treffpunkt

2.12.4. Anschlagarten

Es wird liegend, kniend oder stehend geschossen. Der Kolben wird so hoch wie möglich in die Achselhöhle des Schiessarmes gepresst, die andere Hand umfasst kräftig den Handschutz. Die Schiesshand umfasst den Pistolengriff.

Der Sicherungshebel ist auf "1" zu stellen.

Ebenso möglich ist die Schussabgabe ab Schulter. Der Schütze muss Deckung nehmen, bevor die Granate aufschlägt.

2.13. Handhabung des Zubehörs

2.13.1. Tragriemen

Der Tragriemen wird vorne am Kornträger und hinten am Visierträger oder am Kolben befestigt.

Seine Länge lässt sich mit der Verstellschnalle einstellen.

Zum Fixieren des gespannten Tragriemens wird die Spange an der entsprechenden Stelle von unten festgeklemmt.

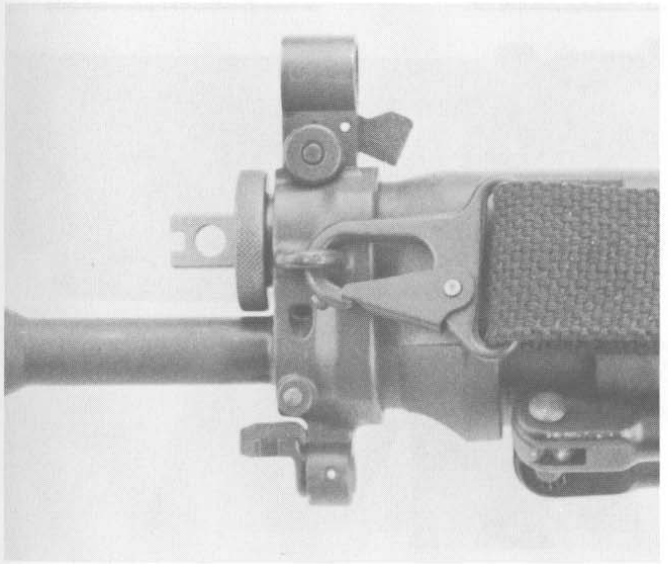

Befestigung des Tragriemens am Kornträger

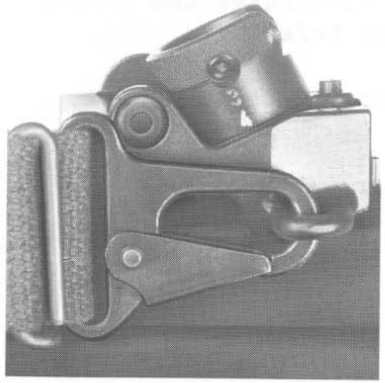

Befestigung des Tragriemens am Visierträger

Befestigung des Tragriemens am Kolben

Festklemmen der Spange

2.14. Zerlegen

1. Waffe entladen;
2. Tragriemen aushängen;
3. Hinteren Abzuggehäusebolzen von beiden Seiten drücken und nach der Seite des Kopfes bis zum Anschlag herausziehen;
4. Waffe auf linke Seite legen und Abzugvorrichttung ausschwenken;
5. Vorderen Abzuggehäusebolzen analog Pt. 3 herausziehen und Abzugvorrichtung entfernen;

Abzuggehäusebolzen entfernen

6. Ladegriffarretierung hinunterdrücken, Ladegriff herausziehen;

7. Verschluss mit Ladegriff nach hinten stossen und dem Verschlussgehäuse entnehmen;

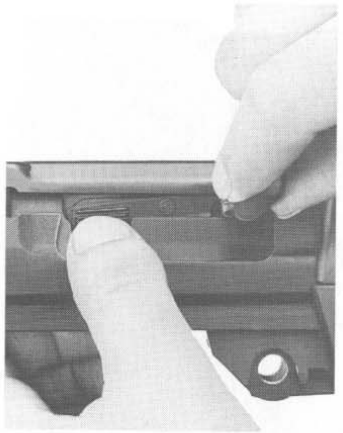

Ladegriff herausziehen

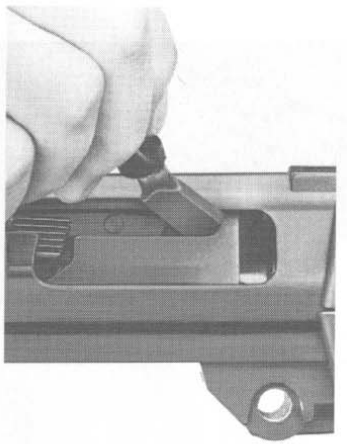

Verschluss mit Ladegriff nach hinten stossen

8. Verschlusskopf aus dem Verschlussträger herausdrehen;

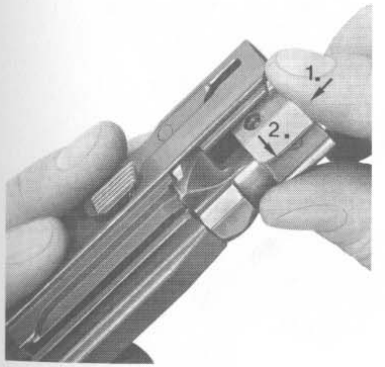

Verschlusskopf ausbauen

1. Zurückstossen
2. Drehen

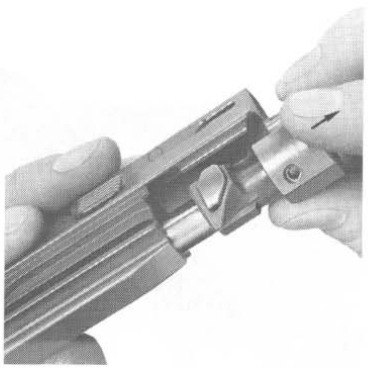

Verschlusskopf herausziehen

9. Handschutzunterteil nach hinten ziehen und abheben, Stützen aufklappen und seitlich ausfahren;
10. Handschutzoberteil nach hinten abheben und am Kornträger ausfahren;

Handschutzunterteil anheben

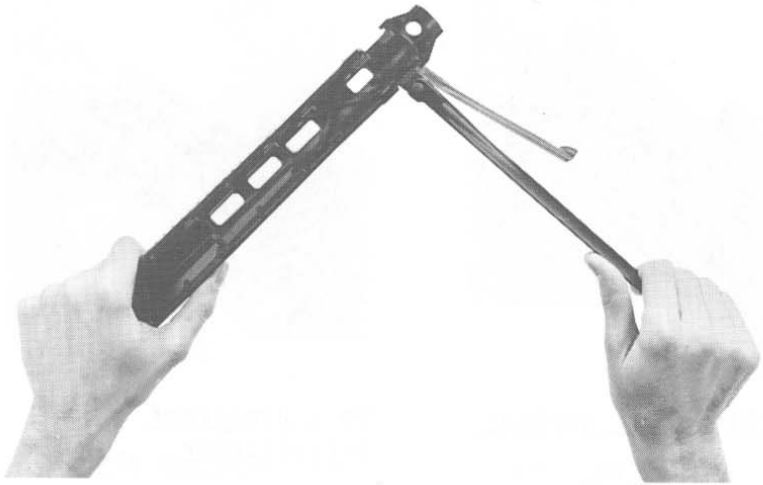

Stützenlager ausfahren

11. Arretierstift zu Gasdüse hinunterdrücken, Gasdüse drehen und bei gleichzeitigem Ziehen nach vorne entfernen;
12. Gasstange im Auswurfschlitz nach vorne stossen und herausziehen;
13. Arretierstift für Gasdüse hineindrücken und Gasrohr derart um 90° drehen, dass die Aussparung des Kopfstückes am Lauf liegt;
14. Gasrohr nach vorne herausziehen;

Gasdüse ausbauen

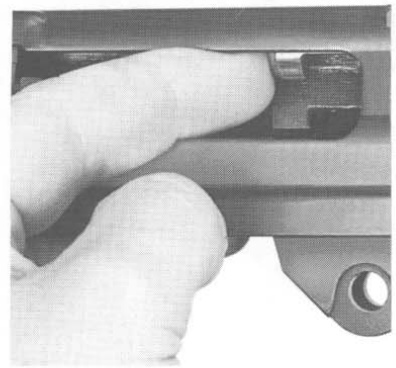

Gaskolben nach vorne stossen

15. Zündstift ausbauen:

- Verschlusskopf derart auf eine Unterlage stellen, dass der Zündstift ganz in den Verschlusskopf eingedrückt wird;
- mit der Ahle des Messers den Zündstiftbolzen entfernen und den Zündstift samt Zündstiftfeder ausbauen;

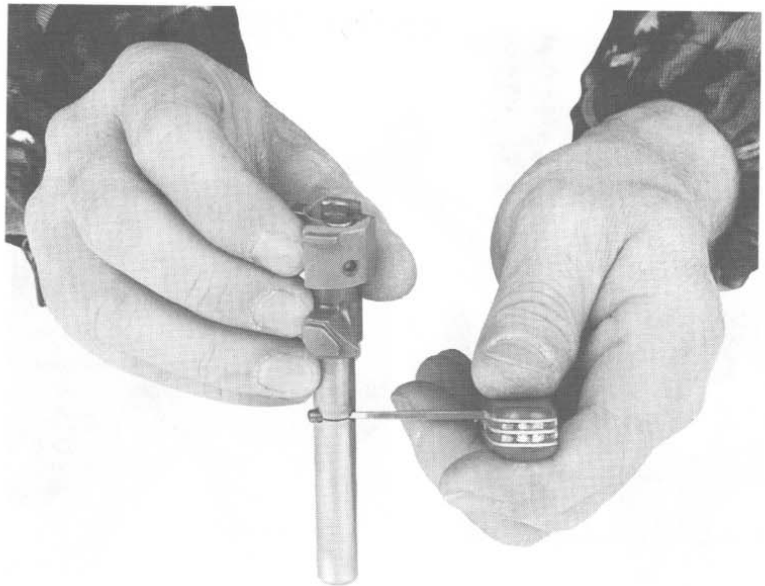

Zündstift ausbauen

16. Magazin zerlegen:

- mit dem verdickten Ende des Zündstiftes den Arretiernocken des Magazinbodenhalters hineindrücken und Magazinboden nach hinten ausfahren;
- Magazinbodenhalter mit Magazinfeder und Patronenzubringer herausziehen.

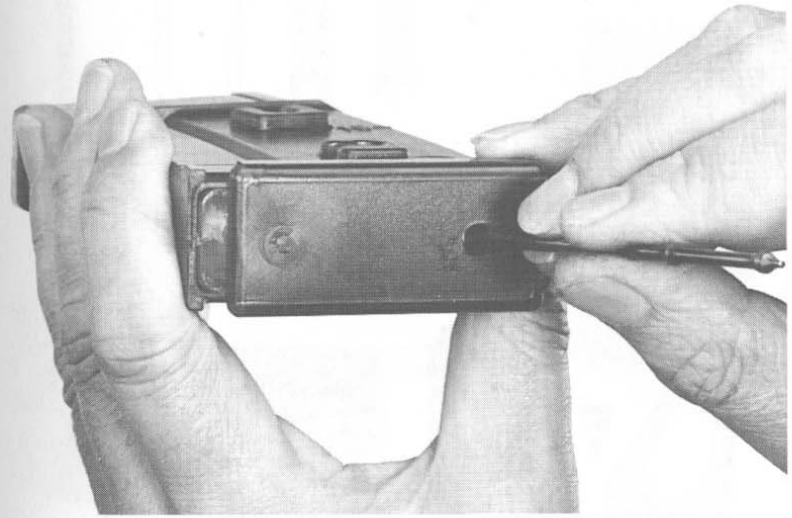

Magazin zerlegen

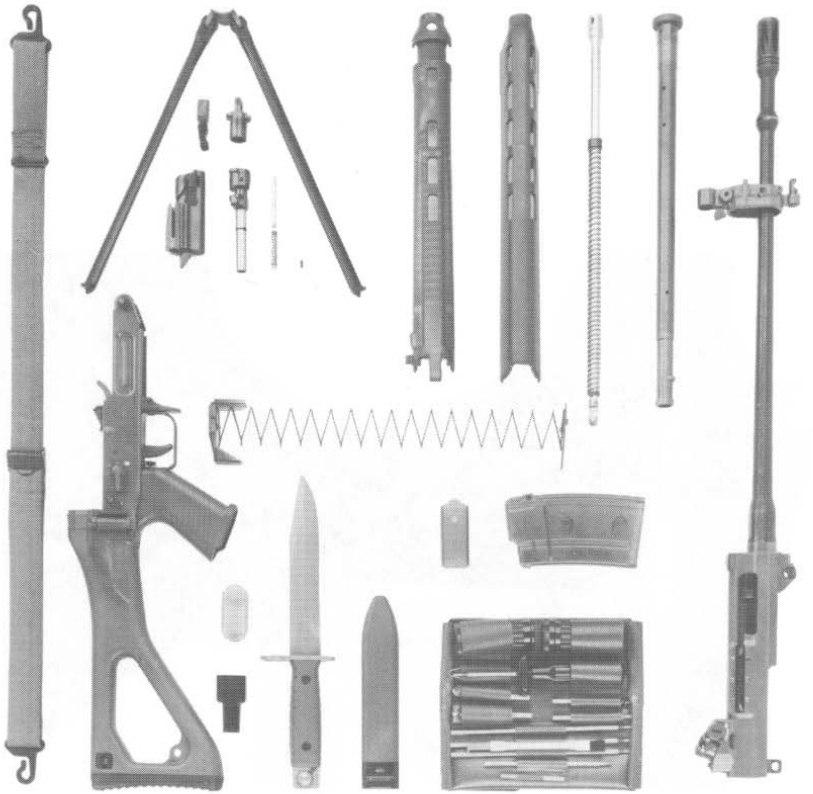

SIG Sturmgewehr SG 550 zerlegt

2.15. Zusammensetzen

Die Waffe wird grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge zusammengesetzt:

1. Magazin zusammenbauen;
2. Zündstift einbauen:
   - Zündstift mit Feder in den Verschlusskopf einführen. Zu beachten ist die richtige Lage der Aussparung für den Zündstiftbolzen,
   - Zündstift ganz in den Verschlusskopf hineindrücken. Sobald die Aussparung mit der Bohrung fluchtet, Zündstiftbolzen montieren;

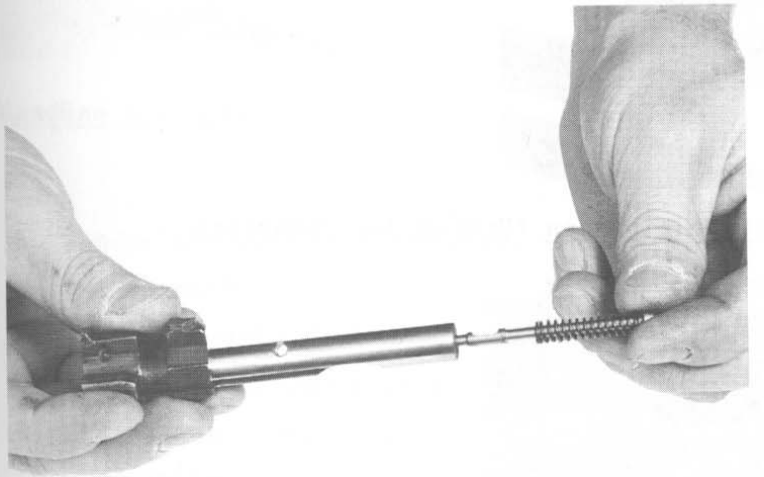

Zündstift einbauen

Richtige Lage der Aussparung

3. Gasrohr einbauen:

   - Gasrohr mit der Aussparung am Kopfstück gegen den Lauf gerichtet durch die Bohrung des Kornträgers führen und mit dem Endstück in die entsprechende Oeffnung im Verschlussgehäuse einfahren,
   - Gasrohr gegen den Kornträger drücken und drehen, so dass der Arretierbolzen der Gasdüse im Kopfstück des Gasrohres einrastet;

4. Gasstange mit Schliessfeder einbauen:

   - Gaskolben mit gegen den Lauf gerichteter Arretiernute in das Gasrohr einschieben,
   - Mit dem Zeigefinger prüfen, ob die Gasstange frei einfedert;

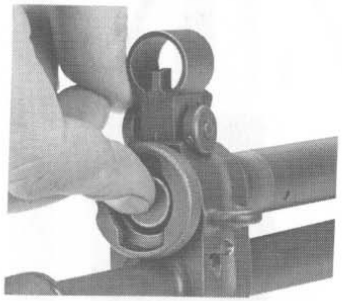

Gasstange einbauen (Prüfen der Federung)

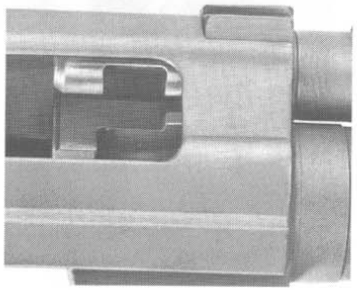

Gasstange einbauen (Richtige Lage der Arretiernute)

5. Gasdüse einbauen:

   - Gasdüse mit der Rastung für den Arretierbolzen gegen den Lauf gerichtet in das Kopfstück des Gasrohres einbauen,
   - Arretierbolzen hineindrücken und Gasdüse im Uhrzeigersinn drehen bis Stellung I,
   - Einrastung der Gasdüse kontrollieren;

Gasdüse einbauen

6. Handschutzoberteil montieren;
7. Zweibeinstütze montieren;
8. Handschutzunterteil montieren;
9. Verschluss zusammensetzen;
10. Verschluss einsetzen:

    - Durch Drücken auf den Zündstift, Verschlusskopf ganz nach vorne schieben,
    - Verschluss in das Verschlussgehäuse einschieben;

Verschluss einsetzen

11. Ladegriff in die entsprechende Oeffnung des Verschlussträgers stecken und Arretierung prüfen;
12. Abzuggehäuse montieren:
    - Bohrungen des vorderen Abzuggehäusebolzens zur Ueberdeckung bringen,
    - Abzuggehäusebolzen bis zum Anschlag durchdrücken,
    - Abzuggehäuse hochschwenken und mit hinterem Abzuggehäusebolzen sichern;
13. Funktionskontrolle gemäss Ziffer 2.16. durchführen.

2.16. Funktionskontrolle

Die Funktionskontrolle ist nach jeder Zerlegung wie folgt durchzuführen:

Reihenfolge des Vorgehens:

1) Entladen gemäss Ziffer 2.3;
2) Magazin entfernen;
3) Nummernkontrolle;
4) Sitz des Bajonettes kontrollieren;
5) Kontrolle, dass der Ladegriff in richtiger Position eingerastet ist;
6) Funktionen;
   a) Sicherungshebel auf "S", Ladebewegung ausführen, Abzug drücken:
      - der Schlaghammer darf nicht auslösen, der Abzug muss blockiert sein;
   b) Sicherungshebel auf "1", Abzug drücken und festhalten:
      - der Schlaghammer muss auslösen;

      Bei zurückgezogenem Abzug eine Ladebewegung ausführen:
      - Der Schlaghammer darf nicht ausgelöst werden;

      Abzug loslassen und erneut abdrücken:
      - der Schlaghammer muss auslösen;
   c) Ladebewegung ausführen;

d) Sicherungshebel auf "3", Abzug drücken und festhalten:

- der Schlaghammer muss auslösen;

Bei durchgedrücktem Abzug Ladebewegung ausführen (Verschluss langsam nach vorne gleiten lassen):

- der Schlaghammer muss ausgelöst werden sobald der Verschluss geschlossen ist;

Ladebewegung wiederholen:

- bei der dritten Ladebewegung darf der Schlaghammer nicht auslösen;

Abzug loslassen;

e) Sicherunghebel auf "20", Kontrolle analog Stellung "3" ausführen:

- der Schlaghammer muss jedesmal auslösen;

f) Druckpunkt;

Ladebewegung:

- Sicherunghebel auf "1", mehrmals prüfen, ob Druckpunkt spürbar;

7) Leeres Magazin einsetzen, festen Sitz kontrollieren;

8) Verschlusshalter;

a) Ladebewegung ausführen:

- der Verschluss muss in der hinteren Stellung gefangen werden;

b) Verschlusshalter hochdrücken:

- der Verschluss muss nach vorne schnellen;

c) abdrücken, sichern;

9) Einrastung des umgelegten Kolbens kontrollieren.

2.17. Verhalten bei Störungen

Sobald eine Waffe wegen einer Störung nicht mehr schiesst, ist folgendermassen vorzugehen:

- Ladebewegung;
- Weiterfeuern;

Sofern die Waffe nicht funktioniert:

- Neues Magazin einsetzen;
- Ladebewegung;
- Weiterfeuern;

Sofern die Waffe auch jetzt nicht funktioniert:

- Sichern;
- Magazin entfernen;
- Ladebewegung, Verschluss in der hintersten Stellung zurückhalten, Hülsenauswurf kontrollieren und die möglicherweise eingeklemmte Hülse entfernen;
- Bei stark verschmutzter oder vereister Waffe Gasdüse auf Stellung II drehen;
- Neues Magazin einsetzen und laden;
- Entsichern, weiterfeuern;

Schiesst die Waffe trotzdem nicht:

- Sichern;
- Entladen;
- Waffe gemäss Ziffer 3.1. reinigen;
- In Schiessstellung gehen;
- Laden;
- Entsichern, weiterfeuern;

Kann eine Waffe durch den Schützen nach den Vorschriften der Bedienungsanleitung nicht entladen oder entstört werden, ist ausgebildetes Fachpersonal beizuziehen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Kann eine Waffe nicht sofort entladen werden und besteht Selbstzündergefahr (erhitzter Lauf, 140° C),ist mindestens 15 Minuten zu warten.

- Die Waffe muss in der Stellung belassen werden, solange sie geladen ist.

- Unnötige Leute und Zuschauer sind wegzuweisen, damit in Ruhe und überlegt gearbeitet werden kann.

- Solange die Waffe geladen ist, darf niemand ausser dem ausgebildeten Fachpersonal an der Waffe manipulieren.

Störungen können weitgehend vermieden werden, wenn:

- Nach jedem Schiessen, spätestens kurz nach dem Umstellen der Gasdüse auf Stellung II, die Waffe gemäss Ziffer 3.1. gereinigt wird;

- Die Reinigung vorschriftsgemäss durchgeführt wird;

- Die Magazine richtig abgefüllt werden.

3. Unterhalt

3.1. Reinigung

Das SIG Sturmgewehr SG 550/551 ist nach jedem Schiessen zu reinigen. Dabei ist auf folgende Reihenfolge zu achten:

1. Waffe entladen;
2. Zerlegung gemäss Ziffer 2.14. ausführen;
3. Lauf und Patronenlager von hinten reinigen;
4. Uebrige Waffenteile reinigen;

   Die Reinigung der Gasdüse und des Gasrohres ist sehr wichtig. Dabei ist der Haken am Reinigungspinsel zu verwenden.
5. Lauf und Patronenlager mit Waffenöl oder -fett versehen;
6. Uebrige Waffenteile leicht mit Waffenöl oder -fett einreiben;
7. Waffe gemäss Ziffer 2.15 zusammensetzen;
8. Funktionskontrolle gemäss Ziffer 2.16.

4. Funktion

4.1. Schussbereitschaft

Im Moment der Schussbereitschaft ist der Verschluss geschlossen und verriegelt.

- die Schliessfeder (2) hält, über die Gasstange (1), den Verschlussträger (4) in der vorderen Endlage fest;

- durch die Steuerkurve (3) des Verschlussträgers (4) ist der Verschlusskopf (5) derart verdreht, dass seine Verrriegelungswarzen (8) in die entsprechenden Aussparungen des Verriegelungsstückes (9) eingreifen;

- in dieser Lage ist der Schlaghammer (7) gespannt und der Auslöser (6) hinuntergedrückt.

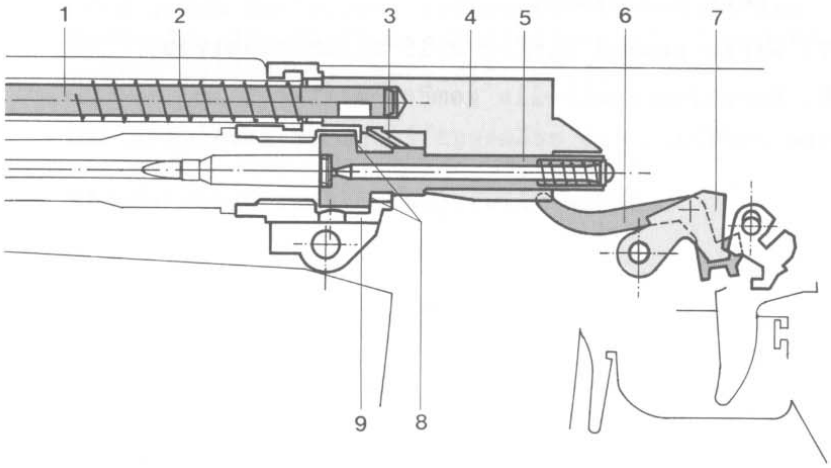

Waffe geladen

4.2. Schussauslösung

Durch Druck auf den Abzug (11) wird der Schlaghammer (7) freigegeben. Dieser schlägt unter dem Druck der Schlagfeder (12) auf den Zündstift (10), welcher seinerseits gegen die Zündkapsel der Patrone (P) schlägt und somit den Schuss auslöst.

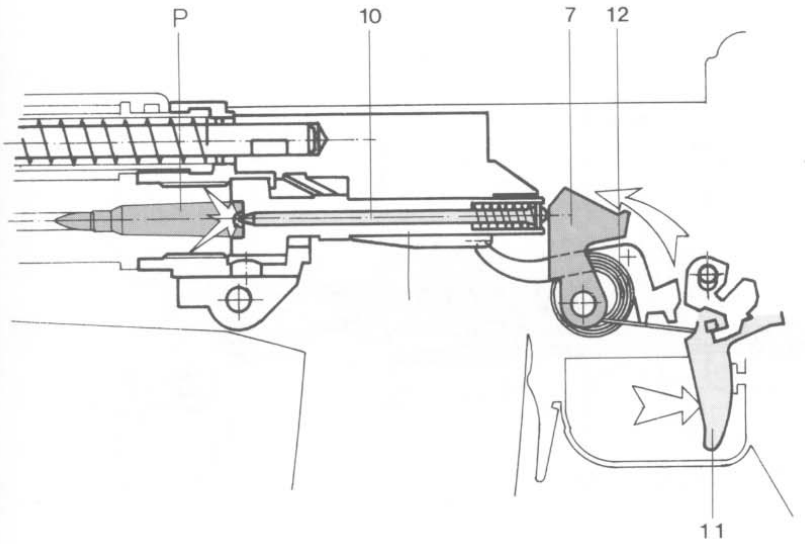

Schussauslösung

4.3. Entriegelung und Rücklauf des Verschlusses

Der Gasdruck des verbrennenden Pulvers treibt das Geschoss durch den Lauf (13). Sobald das Geschoss die Gasbohrung (15) passiert hat, strömt Pulvergas in die verstellbare Gasdüse (14). Dieser Gasdruck bewirkt, dass die Gasstange (1) den Verschlussträger (4) nach hinten schiebt.

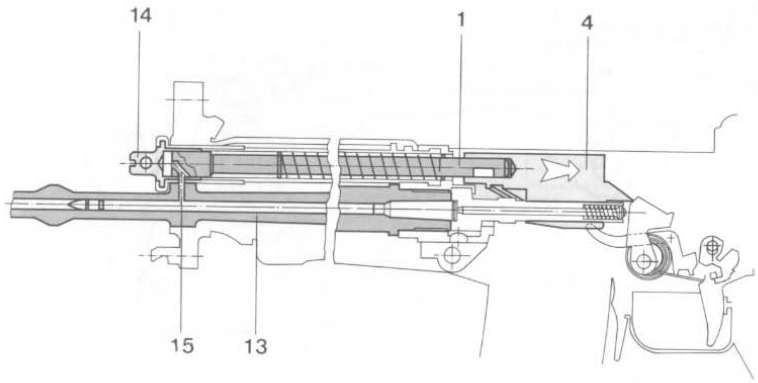

Rücklauf des Verschlussträgers beginnt

Durch die Rückwärtsbewegung des Verschlussträgers (4) wird durch die Steuerkurve (3) der Verschlusskopf (5) verdreht, so dass die Verriegelungswarzen (8) freigegeben werden. Der Verschluss ist entriegelt.

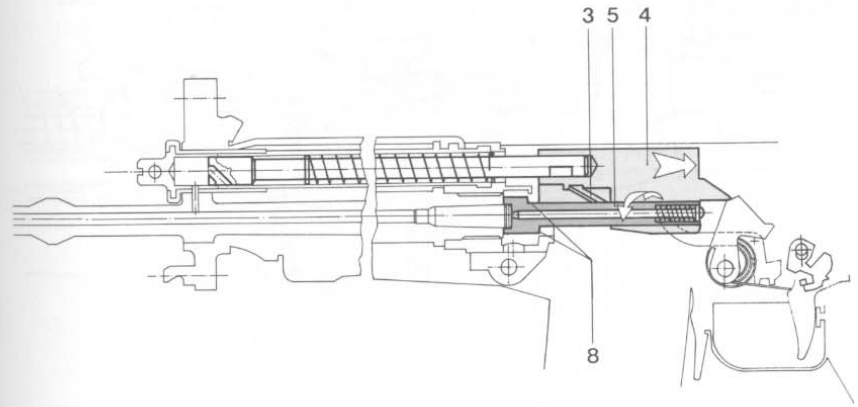

Entriegelung beginnt

Der Verschluss gleitet in den Führungsbahnen des Verschlussgehäuses (16) zurück bis zum Anschlag (17), wobei:

- die Schliessfeder (2) gespannt wird;
- der Schlaghammer (7) in seine untere Stellung bewegt wird;
- der Auszieher (18) die Hülse aus dem Patronenlager zieht;
- der Auswerfer (19) die Hülse durch die Oeffnung des Verschlussgehäuses (16) auswirft.

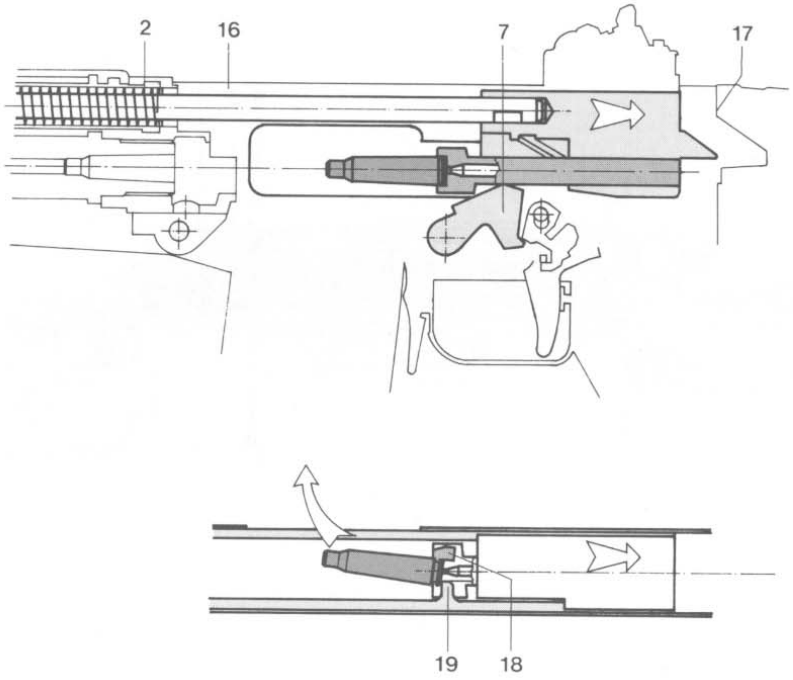

Hülsenauswurf

4.4. Vorlauf und Verriegelung des Verschlusses

Durch die Kraft der gespannten Schliessfeder (2) bewegt sich der Verschluss nach vorne. Der Verschlusskopf (5) schiebt die Patrone aus dem Magazin (20) ins Patronenlager.

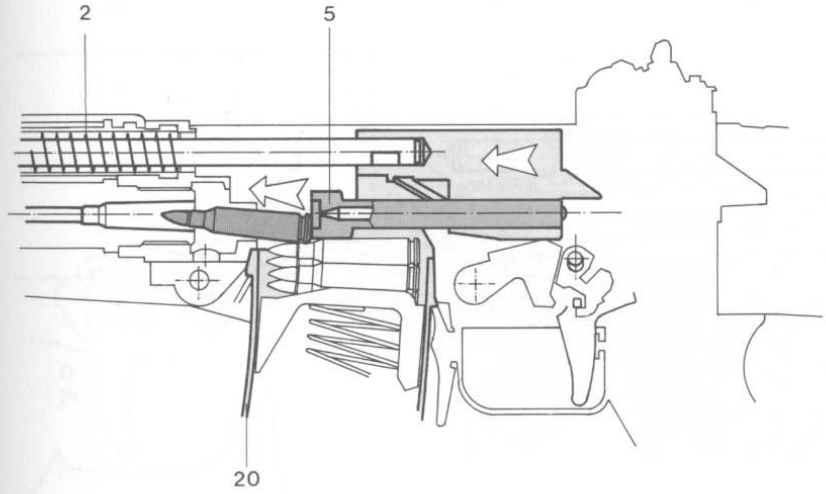

Verschlussvorlauf

In der letzten Phase des Vorlaufes wird der Verschlusskopf (5) wieder verriegelt und der Auslöser (6) hinuntergedrückt. Die Waffe ist schussbereit.

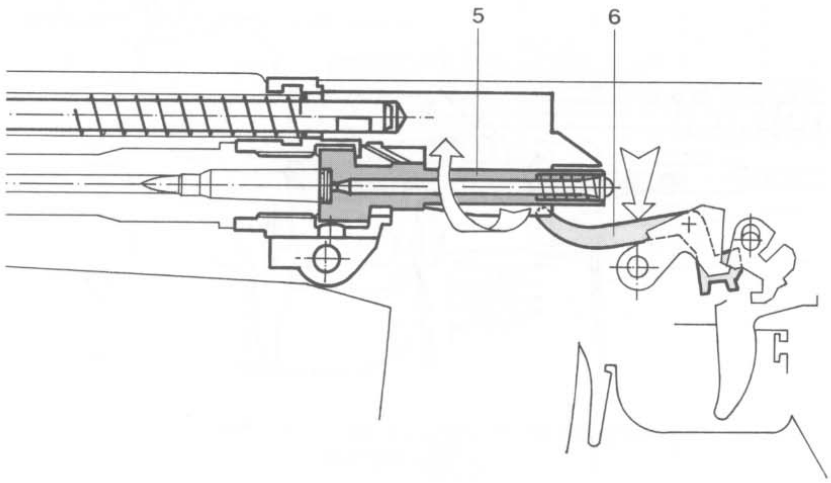

Verriegelung

4.5. Abzugfunktionen

4.5.1. Allgemeines

Die Ausgangslage für die Beschreibung der Abzugfunktionen:

- der Schlaghammer (3) ist von der Abzugstange (4) festgehalten.
- der Auslöser (2) ist durch den Verschlussträger (1) nach unten gedrückt.
- die Fangklinke (5) ist nicht im Eingriff.

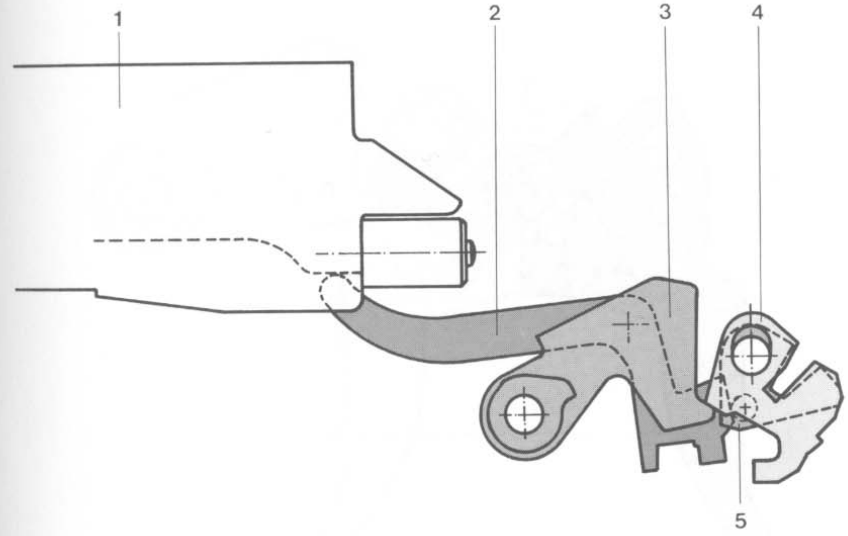

Abzugvorrichtung in Ausgangslage

4.5.2. Abzugvorrichtung gesichert

Der Sicherungshebel (6) ist auf "S" gestellt. Die Sicherungswelle (7) blockiert den Abzug (8).

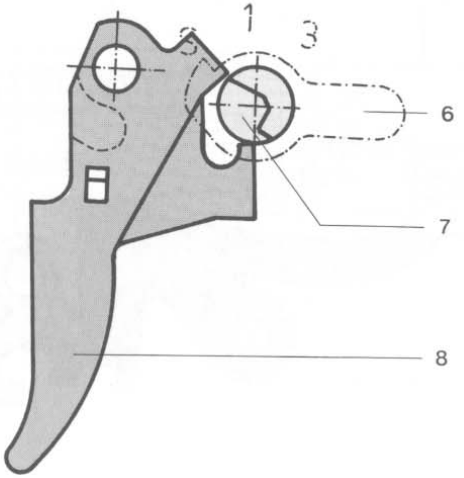

Abzugvorrichtung gesichert

4.5.3. Einzelfeuer

Der Sicherungshebel (6) ist auf "1" gestellt und der Schlaghammer (3) von der Abzugstange (4) gefangen.

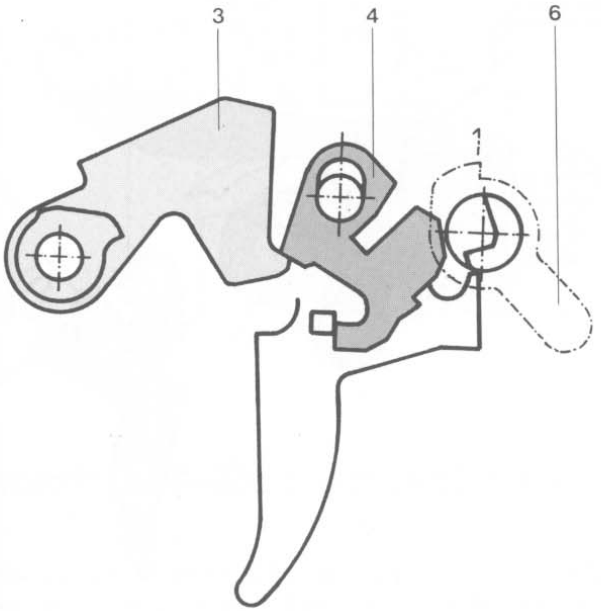

Abzugvorrichtung vor der Schussauslösung

Durch Druck auf den Abzug (8) und nach der Ueberwindung des Druckpunktes gibt die Abzugstange (4) den Schlaghammer (3) frei, welche auf den Zündstift (9) schlägt. Die Abzugstange (4) fällt nach unten.

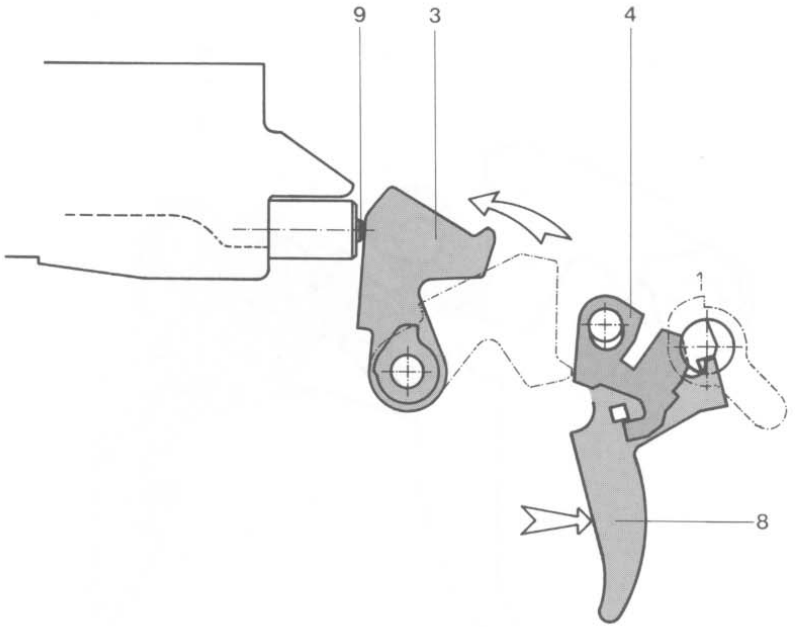

Schussauslösung, Zündung

Der zurücklaufende Verschluss drückt den Schlaghammer (3) nach unten und gibt durch den Auslöser (2) die Fangklinke (5) frei. Die Fangklinke (5) fängt den Schlaghammer (3).

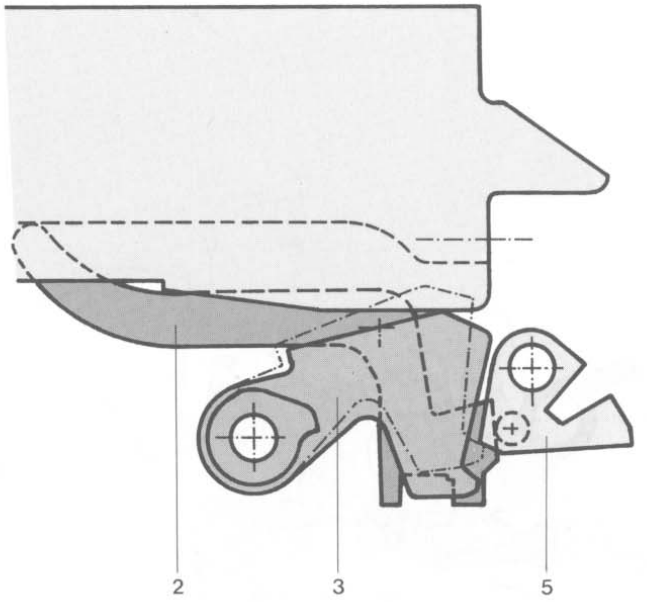

Abzugvorrichtung beim Verschlussrücklauf

In der letzten Vorlaufbewegung des Verschlusses drückt dieser den Auslöser (2) nach unten. Dabei wird die Fangklinke (5) nach hinten gesteuert und übergibt den Schlaghammer (3) der Abzugstange (4). Beim Loslassen des Abzuges geht die Abzugstange (4) in ihre obere Endlage.(Siehe Seite 59)

4.5.4. 3 Schuss Automatik

Der Sicherungshebel (6) ist auf "3" gestellt. Die Seriefeuerklinke (11) liegt in der Nute der Sicherungswelle (7). Das Segment (10) ist von der Sicherungswelle (7) nach oben gesteuert.

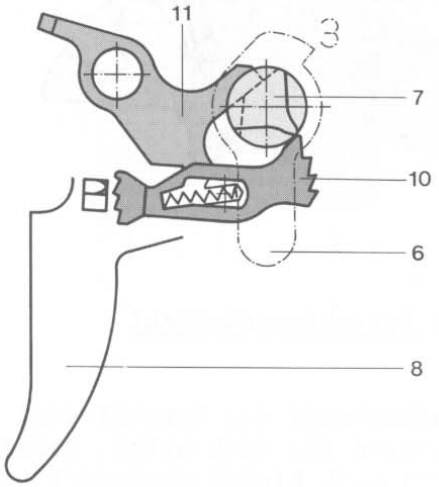

Ausgangslage 3 Schuss Automatik

Durch Druck auf den Abzug (8) wird die Abzugstange (4) zurückgezogen und gleichzeitig von der Seriefeuerklinke (11) festgehalten. Das Segment (10) ist durch den Mitnehmer-Nocken (12) im Abzug (8) nach hinten gedrückt, so dass die Raste (13) eingreifen kann.

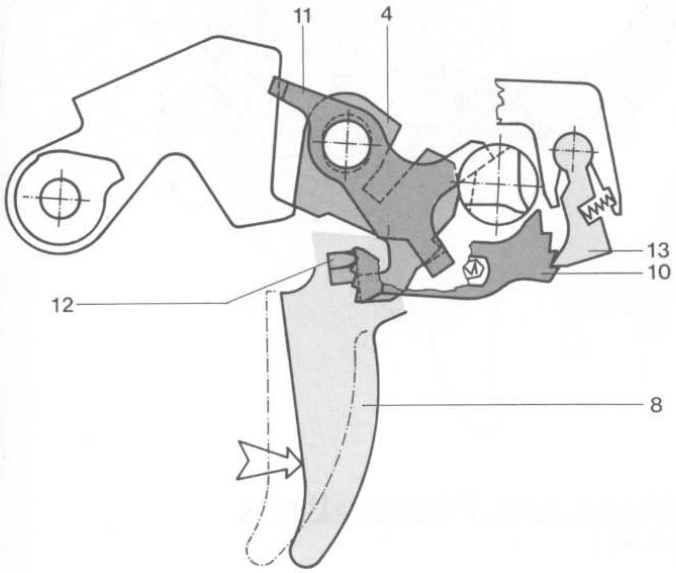

Abzugvorrichtung unmittelbar vor Schussauslösung

Beim Vorschnellen des Schlaghammers (3) drückt, über dessen Exzenter (15), das Schaltstück (14) die Raste (13) auf das Segment (10). Das Segment (10) springt um eine Raste nach oben.

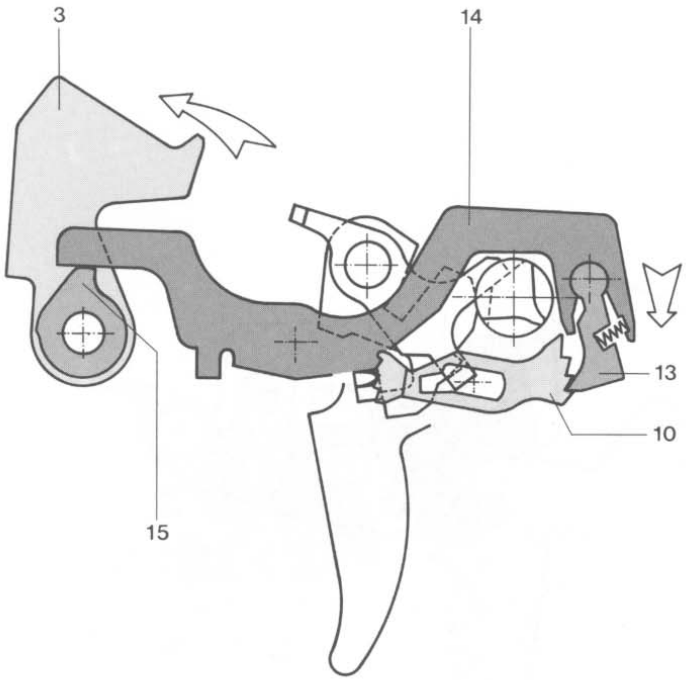

Abzugvorrichtung nach Schussauslösung
(erster Schuss)

Der zurücklaufende Verschluss spannt den Schlaghammer (3), welcher von der Fangklinke (5) gefangen wird.(Siehe Seite 63)

Der vorgleitende Verschluss drückt über den Auslöser (2) die Fangklinke (5) nach hinten und der Schlaghammer (3) wird freigegeben. Das Segment (10) springt eine weitere Raste nach oben.

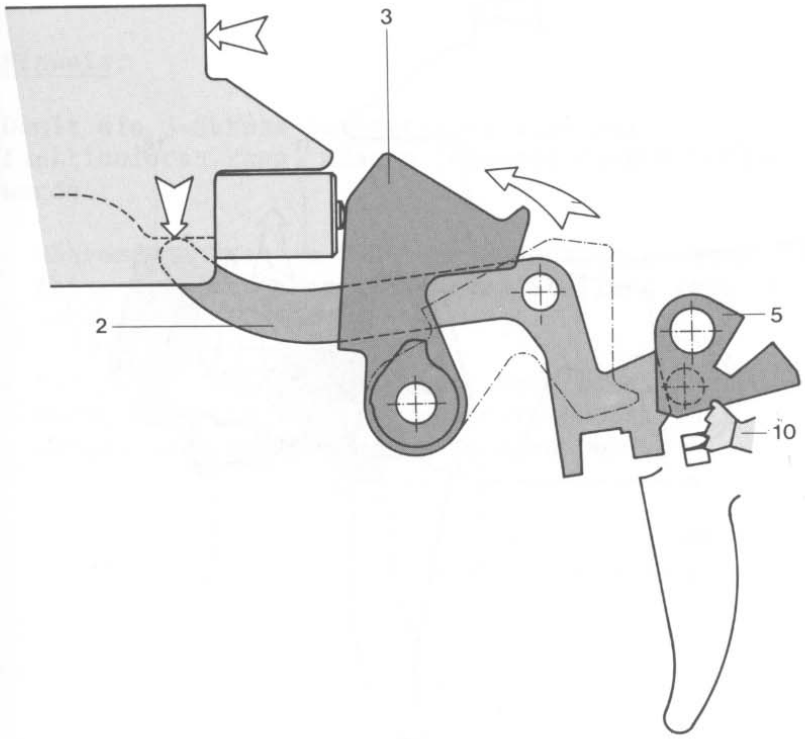

Abzugvorrichtung bei Schussauslösung
(zweiter Schuss)

Beim dritten Schuss, der analog des zweiten Schusses über den Auslöser auslöst, springt das Segment (10), durch den Druck des Schaltstückes (14), auf den Mitnehmer-Nocken (12) des Abzuges (8) und unterbricht die Unterstützung der Abzugstange (4) durch die Seriefeuerklinke (11).

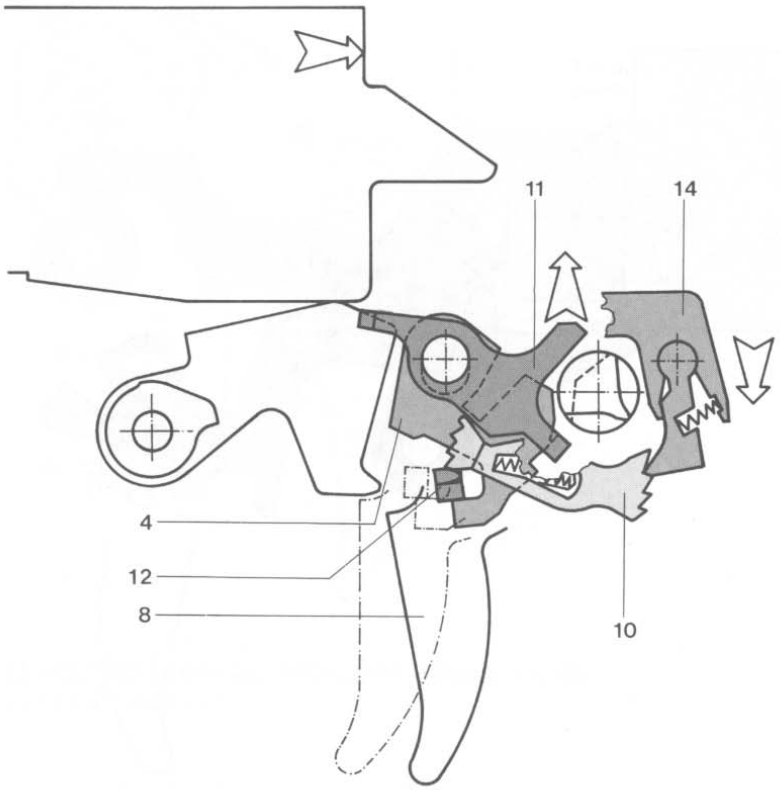

Abzugvorrichtung nach drittem Schuss

Die Fangklinke (5) fängt den Schlaghammer (3). (Vergleiche Bild Seite 63)

Der vorgleitende Verschluss steuert den Auslöser (2) nach unten, welcher die Fangklinke (5) nach hinten drückt und somit den Schlaghammer (3) frei gibt.(Vergleiche Bild Seite 67)

Der Schlaghammer wird von der Abzugstange gefangen. Beim Loslassen des Abzuges (8) springt das Segment (10) in seine Ausgangslage zurück. (Vergleiche Bild Seite 64)

Hinweis:

Damit die 3-Schuss Automatik einwandfrei funktionieren kann, müssen folgende Punkte befolgt werden:

- Während des ganzen 3-Schuss Feuerstosses muss die Abzugzunge in ihrer hintersten Stellung gehalten werden.

- Für jeden folgenden 3-Schuss Feuerstoss muss die Abzugzunge bis in ihre vorderste Endstellung losgelassen und von neuem gezogen werden.

4.5.5. Seriefeuer

Der Sicherungshebel (6) ist auf "20" gestellt. Die Seriefeuerklinke (11), welche die Abzugstange (4) unterstützt, liegt in der Nute der Sicherungswelle (7).

Durch Druck auf den Abzug (8) wird die Abzugstange (4) nach hinten gezogen und durch die Seriefeuerklinke (11) unterstützt.

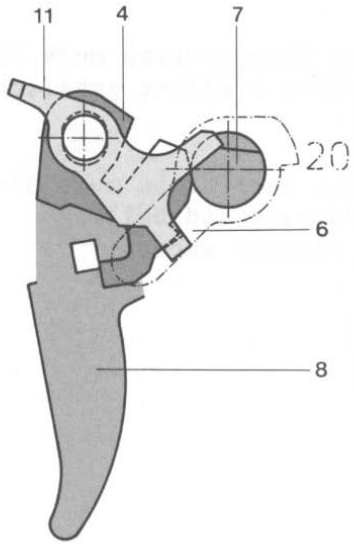

Abzugvorrichtung beim Seriefeuer

Der Schlaghammer (3) ist frei und schlägt nach vorn. (Siehe Seite 62)

Der zurückgleitende Verschluss spannt den Schlaghammer (3), welcher von der Fangklinke (5) gefangen wird.(Siehe Seite 63)

Der nach vorne gleitende Verschluss drückt auf den Auslöser (2), welcher die Fangklinke (5) nach hinten drückt und den Schlaghammer (3) frei gibt. (Siehe Seite 67)

Diese Abzugfunktion wird erst durch Loslassen des Abzuges (8) unterbrochen. Dabei wird die Verbindung zwischen Seriefeuerklinke (11) und Abzugstange (4) aufgehoben. Die Abzugstange (4) geht nach unten und fängt den Schlaghammer (3).

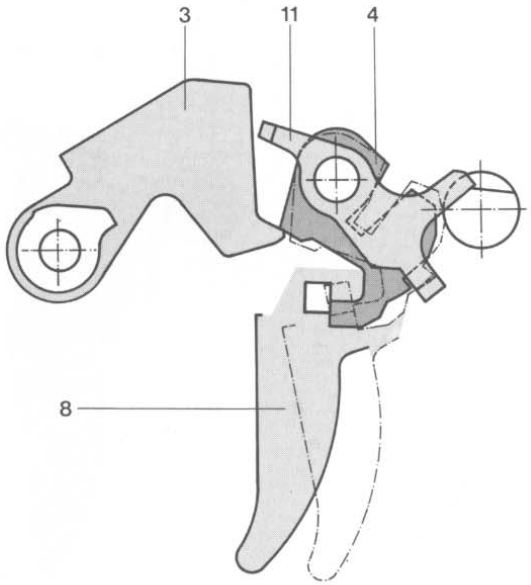

Unterbrechen des Seriefeuers

5. Anhang

5.1. Einzelteile

100 Verschlussgehäuse
111 Verschlussgehäuse-kasten
141 Verschlusslippe
142 Bördelniet
151 Visiertrommel
152 Trommelfeder
153 Trommelbolzen
154 Leuchteinsatz*
155 Einsatzstück
156 Gummischeibe
161 Wippe
162 Trommellager
163 Federscheibe
164 Sicherungsscheibe
165 Blattfeder
171 Seitenkorrektur-schraube
172 Rastbolzen
173 Visierfeder
174 Begrenzungsring
175 Spannstift
181 Höhenkorrektur-schraube

200 Lauf mit Gassystem
211 Lauf*
212 Kornträger*
213 Spannstift
214 Spannring**
221 Bajonettarretierung**
222 Spannstift
223 Arretierstift
224 Druckfeder
225 Spannstift
231 Korn
232 Nachtkorn
233 Raststift
234 Nachtkornfeder
235 Spannstift
236 Kornschraube*
237 Kornscheibe*
238 Spannstift
241 Gasdüse
251 Gasrohr
261 Gasstange
262 Schliessfeder
263 Spannstift
264 Spannstift
265 Ring
268 Stützscheibe

* Nicht als Einzelteil erhältlich
** Nicht am SG 551

300 Handschutz
311 Handschutz Oberteil
321 Handschutz Unterteil
330 Stütze komplett**
331 Stütze links**
332 Stütze rechts**
333 Stützenlager**
334 Bolzen**
335 Sicherungsring**
336 Rastbolzen**
337 Feder zu Stütze**

400 Verschluss
411 Verschlusskopf
412 Zündstift
413 Zündstiftbolzen
414 Zündstiftfeder
415 Auszieher
416 Ausziehерfeder
417 Zylinderstift
421 Verschlussträger
422 Ladegriffarretierung
423 Achse zu Ladegriff-arretierung
424 Feder zu Ladegriff-arretierung
425 Ladegriff

** Nicht am SG 551 und SG 551 LB

500 Abzug komplett
501 Abzuggehäusekasten
510 3 Schuss-Automatik
511 Käfig
512 Schaltstück
513 Raste
514 Rastfeder
515 Büchse
516 Segment
517 Segmentachse
518 Segmentfeder
519 Sicherungsscheibe
520 Druckfeder zu Segment
521 Magazinhalter
522 Magazinhalterfeder
523 Magazinhalterstift
524 Büchse
531 Auslöser
532 Sicherungsring
541 Pistolengriff
542 Deckel
543 Schraube
544 Stopmutter
545 Namenplättchen
551 Druckpunktschraube
552 Stopmutter
553 Druckpunktfeder
554 Abzugbügel
555 Abzugbügellager
561 Schlaghammer
562 Achse zu Schlaghammer
563 Schlagfeder
564 Verschlusshalter
565 Verschlusshalterfeder
566 Federbolzen
571 Hebel
572 Sicherungswelle
573 Sicherungsfeder
575 Achse zu Seriefeuersperre
576 Spannstift
578 Anschlagring
581 Abzug
582 Abzugfeder
583 Abzugstange
584 Abzugachse
585 Abzugbüchse
586 Abzugstangenfeder
587 Fangklinke
588 Seriefeuerklinke
589 Feder zu Seriefeuerklinke
591 Abzuggehäusebolzen
592 Druckbolzen zu Abzuggehäusebolzen
593 Feder zu Abzuggehäusebolzen
594 Spannstift
595 Zylinderstift
596 Tellerfeder
597 Trennblech
598 Bolzen zu Fangklinke*
599 Rolle zu Fangklinke*

* Nicht als Einzelteil erhältlich

600 Kolben
611 Kolben
612 Kolbensicherung
613 Feder zu Kolbensicherung
614 Klips
615 Spannstift
616 Kolbenkappe

700 Magazin
711 Magazinkasten
712 Magazinboden
713 Magazinbodenhalter
714 Zubringer
715 Magazinfeder

5.2. Explosionszeichnung

Notwendige Angaben für
Ersatzteilbestellungen

- Waffentyp
- Waffennummer
- Positionsnummer
- Einzelteilbezeichnung

Technische Aenderungen vorbehalten.

Gedruckt in der Schweiz
GB-Wa 7.602/7.92/1.12

5,6 mm Sturmgewehr SG 550

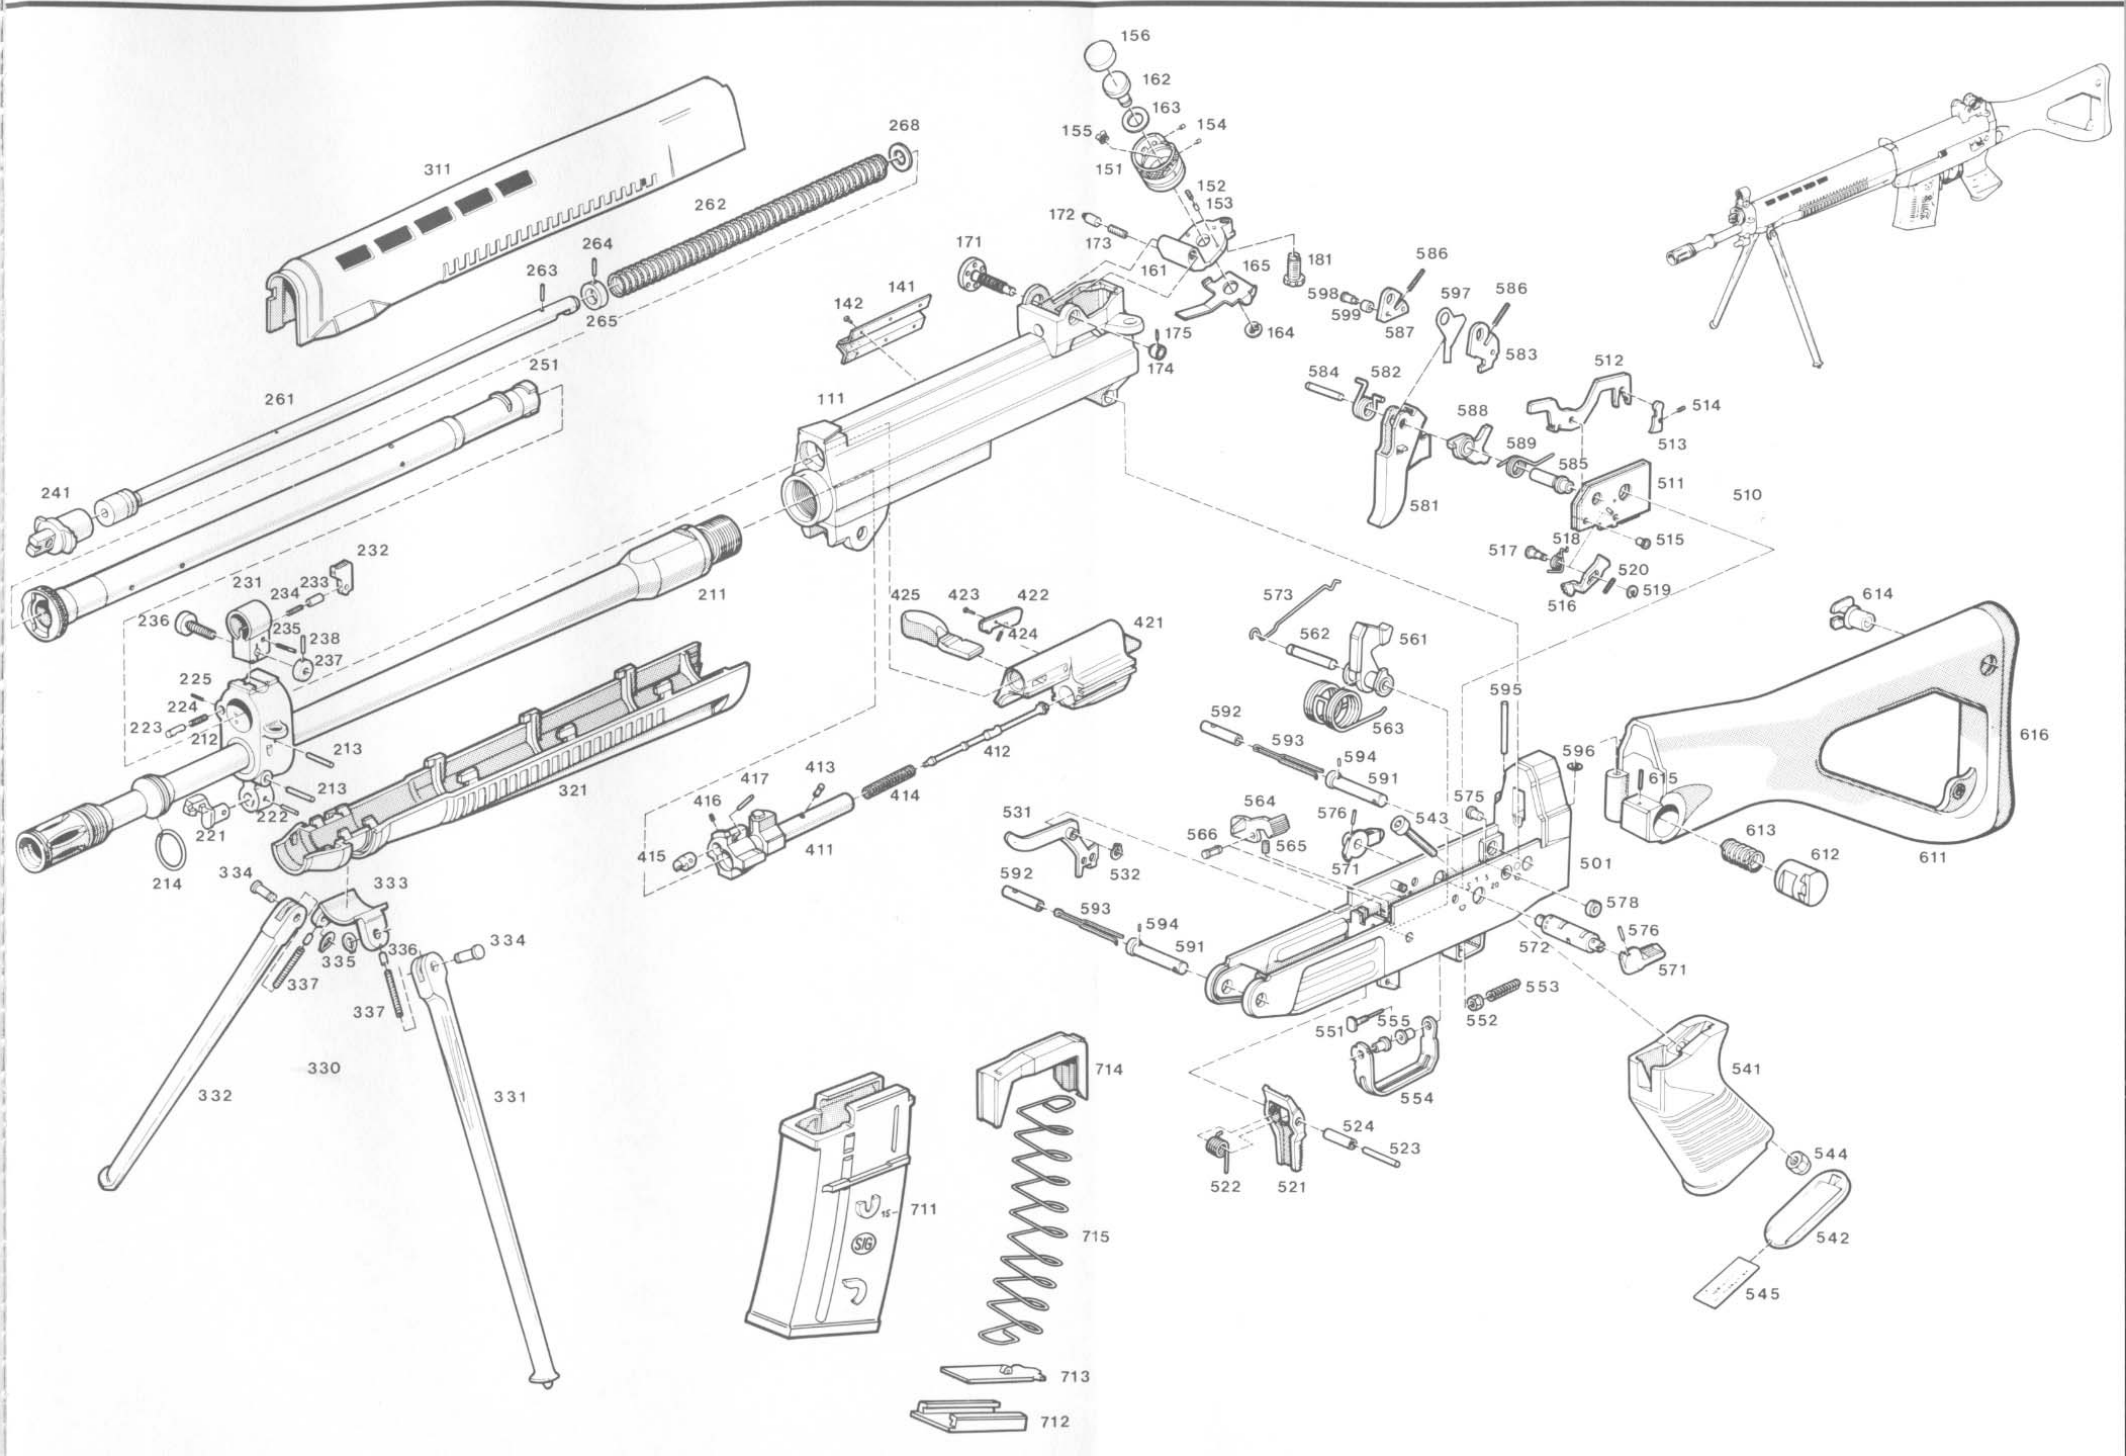

SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
Geschäftsbereich Waffen
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall/Schweiz
Tel. 053/21 61 11
Telex 896 021 sig ch